

CafeRomantica

NICR9..

Автоматична машина для
приготування кави та еспресо


Керівництво користувача
і інструкції з використання






NIVONA

пристрасть до кави

1

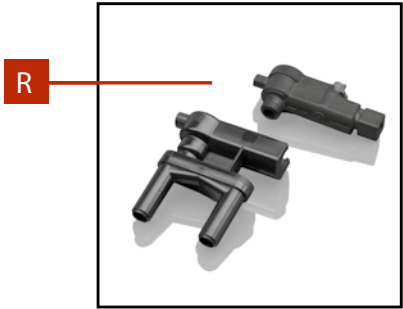

- A** Дисплей і сенсорний екран з основним меню напоїв
- B** Кнопка керування
- C** Символ налаштувань
- D** Символ обслуговування
- E** Регульований по висоті стік
- F** Кришка контейнера для кавових зерен
- G** Кнопка включення/вимикання
- H** Підставка для чашки
- J** Ручка відділу обслуговування
- K** Відділ обслуговування
- L** Кришка камери для меленої кави
- M** Піддон для стікання рідин
- N** Піднос для кави (внутрішня частина)
- O** Пластина покриття
- P** Задні колеса (сзади)
- Q** Молочний спінювач
- R** Окремі частини
- S** Тип етикетки (видалить піддон)
- T** Кабельний відсік (позаду)
- U** Контейнер для молока

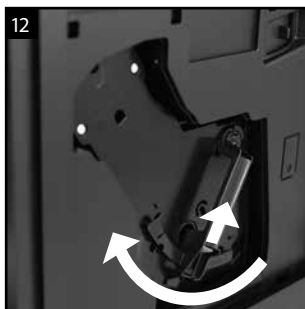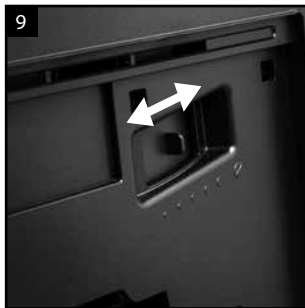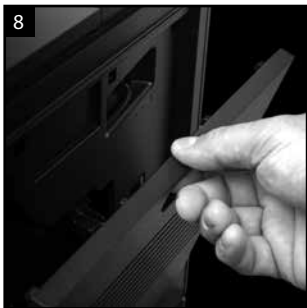





Шановний клієнт,

Вітаємо і дякуємо за вибір якісного продукту від компанії NIVONA.

Щоб повною мірою користуватися приладом NIVONA, будь ласка, прочитайте ці інструкції перед використанням і ознайомтеся з інформацією з безпеки перед початковим налаштуванням.

Будь ласка, зберігайте інструкцію в безпечному місці, щоб ви могли використовувати її як довідковий матеріал або передати майбутнім користувачам пристрою.

Ці символи часто використовуються в даній інструкції і мають таке значення:

-  **Попередження: Цей символ вказує на можливі ризики.**
-  **Інформація: Цей символ вказує на наявність особливостей.**
-  **Порада: Цей символ вказує на додаткові підказки.**
-  **Попередження: Ризик опіків!**

Ви можете завантажити додаток (app) в Apple App Store або Google Play Store, для вашої, повністю автоматичної каво машини NIVONA, який дозволяє управляти і використовувати основні функції вашої каво машини. Пункт меню "BLUETOOTH" дозволяє включити або відключити з'єднання між пристроєм і смартфоном (див. розділ 4.9.). Інструкція з техніки безпеки

Куплено в

Місце і дата

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ.....	47
2. НАЛАШТУВАННЯ.....	48
2.1. Підготовка.....	48
2.2. Перший запуск.....	49
2.3. Ключові елементи керування та основні функції.....	51
2.4. Включення приладу під час роботи.....	53
2.5. Економічний режим.....	54
3. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ.....	54
3.1. Як використовувати.....	54
3.2. Напої без молока (еспресо, кава, американо).....	56
3.3. Напої з молоком (капучіно, кава латте, латте маккіато, молоко / молочна піна).....	58
3.4. Гаряча вода (наприклад, для чаю).....	60
3.5. Налаштування "Моя кава" (My coffee) для мене та інших відповідно до смаку.....	61
3.6. Встановлення ступеня млива.....	62
3.7. Приготуйте мелену каву (наприклад, каву без кофеїну).....	63
4. УСТАНОВКА / ЗМІНА ОСНОВНИХ НАЛАШТУВАНЬ.....	64
4.1. Програмування рецептів напоїв в реальному часі.....	64
4.2. Час.....	66
4.3. Налаштування комфорту.....	67
4.4. Установка роботи з фільтром або без нього.....	68
4.5. Встановіть жорсткість води.....	69
4.6. Установка мови.....	69
4.7. Запросити статистику.....	69
4.8. Заводські налаштування.....	70
4.9. Bluetooth.....	70
5. ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	71
5.1. Очищення спінювача.....	71
5.2. Промивання системи.....	72
5.3. Очищайте спінювач молока.....	72
5.4. Очищення системи.....	72
5.5. Зніміть і очистіть варильний блок.....	73
5.6. Система видалення накипу.....	74
5.7. Регулярна ручна чистка.....	74
5.8. Стан обслуговування.....	75
5.9. Стан обслуговування.....	76
6. Системні повідомлення.....	77
7. Виправлення несправностей.....	78
8. Запасні частини / аксесуари.....	79
9. Обслуговування клієнтів, гарантія, охорона навколишнього середовища.....	79
Утилізуйте картриджі фільтра в побутових відходах.....	80
10. Технічні дані.....	80

1. Інформація про безпеку

- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням (тільки для побутового використання) і не призначений для комерційного використання (див. умови гарантії). В іншому випадку претензії по гарантії не приймаються.
- Робоча напруга повинна відповідати напрузі мережі. Будь ласка, див. наклейку /стікер на приладі (див. рис 1/S).
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений кабель живлення або корпус. Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими деталями.
- Прилад не повинен експлуатуватися на висоті більше 2000 м над рівнем моря.
- Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за кабель живлення.
- Строго дотримуйтесь інструкцій з очищення і видалення накипу. Недотримання вимог призведе до скасування усіх гарантійних зобов'язань.
- Перед початком технічного обслуговування і очищення переконайтеся, що прилад вимкнений і вилка мережевого шнура відключена.
- Ніколи не допускайте намочання мережевої вилки і захищайте її від вологи.
- Поставте прилад на рівну, стійку поверхню і використовуйте його тільки в приміщенні. Ніколи не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу вогнища загоряння.
- Пристрій не повинен експлуатуватися в шафах або закритих предметах меблів.
- Цей прилад може використовуватися дітьми молодше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими вадами або з обмеженим досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під контролем і проінструктовані щодо безпечного використання пристрою, і якщо вони розуміють ризики, пов'язані з пристроєм. Діти не повинні грати з пристроєм. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не знаходяться під наглядом дорослих. Пристрій і з'єднувальний кабель мають знаходитися в недоступному місці для дітей молодше 8 років.
- Будь ласка, вимикайте вилку під час тривалої відсутності протягом декількох днів.
- Не залишайте прилад увімкненим без потреби. Не занурюйте прилад у воду.
- Ніколи не мийте прилад або окремі його частини в посудомийній машині. Недотримання вимог призведе до скасування усіх гарантійних зобов'язань.
- У разі несправності негайно вийміть вилку з розетки (ніколи не тягніть за кабель живлення або сам прилад).
- Відповідальність за будь-який збиток, який може виникнути в разі неправильної експлуатації, неправильного використання або, якщо пристрій ремонтується не уповноваженими особами несе користувач. Такі дії призведуть до анулювання гарантії.

•Будь ласка, використовуйте вбудований млинок для подрібнення смажених і необроблених кавових зерен, але не подрібнюйте в ньому будь-яку іншу їжу! Завжди стежте за тим, щоб серед кавових зерен не було сторонніх предметів – в іншому випадку претензії по гарантії прийматися не будуть.

•Якщо потрібен ремонт (включаючи заміну кабелю живлення!), будь ласка, зателефонуйте до гарячої лінії служби підтримки або роздрібною торгівлі, де ви купили прилад, або за адресами, які вказані у гарантійному листі, після консультації та розгляду розділу 9 цього посібника користувача.

•Якщо кабель живлення пошкоджений, що б запобігти ризикам, його повинен замінити виробник, служба підтримки або кваліфікований професіонал.

⚠ Попередження: Ремонт електроприладів повинен виконуватися тільки професіоналами! Неправильний ремонт може призвести до виникнення серйозних ризиків для користувача. У разі неправильного використання, експлуатації або технічного обслуговування приладу, компанія не несе відповідальність за можливий збиток.

⚠ Попередження: Включення / вимикання (мал. 1 / J) під час варіння може призвести до пошкодження приладу! Вимикайте прилад тільки в режимі очікування.

⚠ Попередження: Ризик опіків! При появі пари або гарячої води, гаряча вода може розбризкуватися з стоку з самого початку. Торкайтеся до стоку тільки після того, як він охолоне.

2. Налаштування

2.1. Підготовка

- Обережно витягніть прилад і всі деталі, що поставляються, з упаковки. Деталі, які поставляються (мал. 2):

- Інструкція користувача
- Гарантійний талон
- Мірна ложка з пристосуванням для установки картриджа фільтра
- Дві пластинки для очищення
- Фільтр Claris
- Тестові смужки на жорсткість води
- Ємність для молока з сполучною трубкою (мал. 5)

i Інформація: Якщо виникає потреба у технічному обслуговуванні, прилад необхідно відправити поштою в оригінальній упаковці. Тому, будь ласка, збережіть упаковку в повному обсязі, включаючи будь-які частини полістиролу.

- Встановіть прилад на рівну, суху і відповідну робочу поверхню.

Підключіть його до професійно встановленої розетки.

- Пристрій має кабельний відсік - якщо провід занадто довгий, ви можете вставити у відсік на задній панелі будь-яку довжину кабелю, яка не потрібна (рис. 1 / T).

2.2. Перший запуск

- Увімкніть прилад за допомогою кнопки включення / вимикання (Малюнок 1 / Н). Через деякий час з'явиться початковий екран запуску, де вам потрібно буде вибрати мову.

① Інформація: Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї. Ви будете проходити через меню першого запуску крок за кроком.

Крок 1 Мова:

- Поверніть кнопку керування (рис. 1 / В) на потрібну мову та натисніть на кнопку, щоб підтвердити ваш вибір.

👉 Порада: Якщо ви випадково вибрали неправильний мову, ви можете змінити мову пізніше в Меню "Налаштування" (Settings) (див. розділ 4.6.).

Крок 2 Фільтр:

- фільтр Claris поставляється з пристроєм. Використання фільтра зменшує потребу в очищенні приладу від накипу, оскільки фільтр пом'якшує воду. Ви можете вирішити, чи хочете ви використовувати прилад з або без фільтру. Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.

- Якщо ви хочете використовувати прилад з фільтром, обережно вкрутіть фільтр в кріплення, передбачене в резервуарі для води, за допомогою пристосування для установки на кінці мірної ложки.

⚠️ Попередження: Не перетягуйте і не згинайте фільтр.

① Інформація: Якщо ви хочете експлуатувати прилад без фільтра, то налаштування фільтра повинні бути встановлені на "вставити фільтр" (INSERT FILTER)? Ні! ". Це важливо, тому що видалення накипу потрібно проводити без фільтру частіше, залежно від жорсткості води (прилад поставляється із заводським налаштуванням "фільтра" (FILTER)? Ні! ").

① Інформація: Якщо ви використовуєте прилад з фільтром і запрограмували систему на "фільтр" (FILTER)?

Так! "Параметр жорсткості води не застосовується. Твердість води встановлена на 1 рівень автоматично. В цьому випадку вам не потрібно очищати пристрій від накипу так часто, але ви завжди повинні очищати його від накипу, коли прилад запропонує зробити це, і завжди, коли буде відобразитися "видалить фільтр" (REMOVED FILTER).

Після того, як приблизно 50 л води було подано, фільтр більше не ефективний (замініть фільтр - див. 5.8).

⚠️ **Попередження: Навіть якщо прилад не запропонує вам замінити фільтр, то фільтр необхідно замінити не пізніше ніж через два місяці, навіть якщо прилад використовується зрідка (див. Розділ 5.8.).**

Крок 3 Жорсткість води:

- Час очищення приладу від накипу залежить від жорсткості води у вашому регіоні. Щоб система могла своєчасно відображати інформацію про необхідність видалення накипу, необхідно встановити правильну жорсткість води до першого використання. Для цього виконайте вказівки на екрані.

Базові заводські налаштування жорсткості води - **Рівень 3**.

Спочатку перевірте якість води за допомогою тест-смужки:

- Занурте тест-смужку в воду на короткий час і злегка струсіть.

- Приблизно через хвилину ви можете прочитати результат, підрахувавши червоні точки на випробувальній смужці.

- Різні рівні відміряні вниз і регулюються таким чином:

Тест-смужка / рівень твердості = дисплей

2.2.1. червоні точки / 1-7 ° = Рівень 1

2.2.2. червоні точки / 8-14 ° = Рівень 2

2.2.3. червоні точки / 15-21 ° = Рівень 3

2.2.4. червоні точки / > 21 ° = Рівень 4

 Інформація: Якщо жодна точка не стає червоною, встановлюйте на рівень 1.

Крок 4 Вода:

Наповніть бак прісною водою вище мінімальної позначки (0,5 л) і встановіть його назад в прилад.

Знову закрийте кришку з лівого боку пристрою (! Малюнок 1 / F).

⚠ Попередження: Завжди наповнюйте резервуар чистою холодною водою! Ніколи не використовуйте газовану воду або інші рідини! Недотримання вимог призведе до скасування усіх гарантійних зобов'язань.

Крок 5 Зерна:

Відкрийте кришку контейнера для кавових зерен (мал. 1 / G). Заповніть його необробленими, смаженими кавовими зернами. Закрийте кришку ще раз і переконайтеся, що вона знаходиться в правильному положенні.


⚠ Попередження: Не використовуйте зерна, які були оброблені під час або після смаження, такими добавками, як цукор або аналогічними продуктами. Це може призвести до пошкодження машини для подрібнення зерен.

Вартість ремонту не покривається гарантією.

Натисніть кнопку керування.

Вітаємо - початковий запуск пройшов успішно!

Заповніть систему

 Інформація: Система повинна бути заповнена водою, перш ніж ви зможете приготувати перший напій.

- Помістіть достатньо велику ємність (не менше 0,5 л) під стік (рис. 1 / E) і натисніть кнопку керування або клікніть кнопку "Пуск" (START).

Тепер система заповнена. На дисплеї відображається "система заповнена" (SYSTEM FILLS). Якщо прилад з фільтром, то фільтр промивається. На дисплеї відображається "промивка фільтра" (FILTER RINSES).

- Зачекайте кілька хвилин, поки вода не перестане виходити з стоку.

⚠ Попередження: При нагріванні приладу на дисплеї з'являється важливе повідомлення про приготування напою. Тепер прочитайте розділ 2.3 для отримання додаткової інформації.

2.3. Ключові елементи керування та основні функції

Ваш прилад NIVONA пропонує вам безліч способів приготування фірмової кави саме так, як вам подобається. Ключові елементи керування та їх основні функції однакові для різних кавових напоїв:

Це залежить від вас, чи віддаєте перевагу ви використовувати сенсорний екран або кнопку керування / диск вибору натисканням (кнопка керування).

Управління пристроєм за допомогою сенсорного меню (Рис 1\A)

Робота з кнопкою керування (рис. 1\B)

коротке натискання або натисніть і утримуйте (див. нижче)

У меню напоїв

Коротке натискання на символ напою в меню напоїв (мал. 1 / A) спонукає прилад негайно приступити до приготування обраного напою.

Натисніть і утримуйте символ напою в головному меню напоїв (мал. 1 / A), ви ввійдете в відображення рецептури напою в запиті і зможете ввести свої індивідуальні налаштування наступним чином.

поворот для зміни, коротке натискання або натиснути і утримувати (див. нижче)

У меню напоїв

Поверніть кнопку керування до символу напою в головному меню напоїв (мал. 1 / A), а потім виконайте коротке натискання на кнопці керування, щоб почати приготування обраного напою негайно.

Поверніть кнопку керування до символу напою в головному меню напоїв (малюнок 1 / A), а потім натисніть і тримайте кнопку, щоб ввести відображення рецепту для обраного напою, де ви можете ввести ваші власні налаштування.

2. Налаштування

У відображенні рецептури

Коротке натискання на параметр у відображенні рецепта призведе до того, що цей параметр буде блимати червоним кольором (мал. 3), щоб означає, що значення цього параметра може бути змінено. Змініть і зафіксуйте значення цього параметра за допомогою кнопки керування (мал. 1/В) наступним чином.

Поверніть кнопку керування, щоб змінити значення параметра, який мерехтить червоним у відображенні рецепта. Натисніть на кнопку керування, щоб підтвердити значення параметра, який ви встановили.

Перемикання між трьома основними меню

Для перемикання між основними меню для напоїв, налаштуваннями і обслуговуванням, клікніть на відповідний символ в першому рядку дисплея (малюнок 4).

У меню налаштування та обслуговування (Малюнок 1 / C і D)

Клацніть на символ налаштувань (мал. 1 / C) або символ обслуговування (мал. 1 / D) у верхньому рядку дисплея (мал. 1 / A), це відправить вас до відповідного меню, де ви можете ввести свої налаштування за допомогою кнопки керування.

У відображенні рецептури

Поверніть кнопку керування на параметр відображення рецепта і виконайте коротке натискання на кнопку керування. Тепер параметр буде блимати червоним кольором (мал. 3), що означає, що значення цього параметра можна змінити. Змініть і зафіксуйте значення цього параметра за допомогою кнопки керування (мал. 1/В) наступним чином.

Поверніть кнопку керування, щоб змінити значення параметра, який мерехтить червоним у відображенні рецепта. Натисніть на кнопку керування, щоб підтвердити значення параметра, який ви встановили.

Перемикання між трьома основними меню

Для перемикання між основними меню для напоїв, налаштуваннями і обслуговуванням, поверніть кнопку керування до відповідного символу в першому рядку дисплея (малюнок 4), а потім натисніть кнопку керування.

У меню налаштування та обслуговування (Малюнок 1 / C і D)

Поверніть кнопку керування до символу налаштування (мал. 1 / C) або символу обслуговування (мал. 1 / D) у верхньому рядку дисплея (мал. 1 / A), а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти у відповідне меню, де можна ввести налаштування за допомогою кнопки керування.

Поверніть кнопку керування, щоб вибрати пункт меню в налаштуваннях (мал. 1 / C) і меню технічного обслуговування (мал. 1 / D). Натисніть на кнопку керування, щоб підтвердити обраний пункт меню.

Стрілка назад:

Клацніть на стрілку, яка вказує вліво у верхньому рядку дисплею (рис. 3), щоб повернутися на крок назад.

Поверніть кнопку керування, щоб вибрати пункт меню в налаштуваннях (мал. 1 / C) і меню технічного обслуговування (мал. 1 / D). Натисніть на кнопку керування, щоб підтвердити обраний пункт меню.

Стрілка назад:

Поверніть кнопку керування до стрілки, що вказує вліво у верхньому рядку дисплею (мал. 3), а потім натисніть кнопку керування, щоб повернутися на крок назад.

Регульований по висоті стік (мал. 1/E)

Ви можете відрегулювати стік по висоті ваших чашок або склянок, пересуваючи його вгору або вниз. Візьміть стік великим і вказівним пальцями, і перемістити його вгору або вниз.

Інформація: Якщо ви хочете зняти піддон і використаний кавовий лоток, перед цим пересуньте регульований по висоті стік вгору.

Ємність для молока:

Заповніть ємність для молока свіжим, холодним, знежиреним молоком. Закрийте кришку ємності для молока і приєднайте один кінець всмоктуючої трубки до ємності для молока, а інший кінець до стоку (мал. 5).

Інформація: Заводські налаштування запрограмовані для кожного виду кави. Це означає, що ви можете приготувати каву відразу розділ 3.).

При готуванні в перший раз:

Коли ви готуєте каву в перший раз, камера для помелу кави все ще порожня.

Слідом за першим млином на дисплеї може з'явитися напис "заповнити зернами" (FILL BEANS), і прилад не зможе приготувати каву.

- Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї і знову натисніть кнопку керування.

Потім процес буде повторюватись.

Інформація: З виробничих причин труби в приладі можуть залишатися порожніми під час початкового налаштування. Повідомлення "будь ласка заповніть систему" з'явиться після включення приладу за допомогою кнопки включення/викликання (Малюнок 1 / H).

Коли прилад буде готовий до використання, на дисплеї з'явиться головне меню напоїв.

2.4. Включення приладу під час роботи

Якщо ви виконали початковий запуск під час налаштування (розділ 2.2.), дійте наступним чином кожен раз, коли пристрій згодом включається:

3. Приготування кави

Увімкніть прилад за допомогою кнопки включення/вимикання (мал.1 / Н).

На дисплеї з'явиться повідомлення "система нагрівається" (SYSTEM HEATS).

При нагріванні приладу на дисплеї з'явиться напис "будь ласка, промийте систему" (Please rinse system).

-Натисніть кнопку керування.

Тепер система промита. На дисплеї з'явиться повідомлення "система промивається" (SYSTEM RINSES). Після цього прилад буде готовий до роботи. Головне меню напоїв буде відображатися на дисплеї (мал. 1/А).

ⓘ Інформація: Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу (наприклад, у зв'язку з відпусткою), вимкніть його з допомогою кнопки включення/вимикання (мал.1/Н) і вийміть вилку з розетки.

2.5. Економічний режим

Коли ви не використовуєте кнопку керування або сенсорний екран протягом тривалого періоду часу, пристрій автоматично перемикається в економічний режим. –На дисплеї відображається "економія енергії" (SAVE ENERGY).

-Ви можете вийти з режиму економії, натиснувши кнопку керування.

На дисплеї відображається головне меню напоїв.

3. Приготування кави

При готуванні в перший раз: Коли ви готуєте каву в перший раз, камера для помелу кави все ще порожня. Слідом за першим млином на дисплеї може з'явитися напис "заповнити зернами" (FILL BEANS), і прилад не зможе приготувати каву. –

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї і знову натисніть кнопку керування.

Потім процес буде повторюватись.

3.1. Як використовувати

Ваш прилад NIVONA пропонує вам безліч способів приготування фірмової кави саме так, як вам подобається. Ключові елементи керування та їх основні функції однакові для різних кавових напоїв:

Це залежить від вас, чи віддаєте перевагу ви використовувати сенсорний екран або кнопку керування / диск вибору натисканням (кнопка керування).

Управління приладом за допомогою сенсорного екрану (мал. 1 / А):

коротке натискання або натисніть і утримуйте (див. нижче)

Робота з кнопкою керування (рис. 1 / В):

поворот для зміни, коротке натискання або натиснути і утримувати (див. нижче)

У меню напоїв

Коротке натискання на символ напою в меню напоїв (Мал. 1 / А) спонукає прилад негайно почати приготування обраного напою.

Натисніть і утримуйте символ напою в головному меню напоїв (мал. 1 / А), ви ввійдете в відображення рецептури напою в запиті і зможете ввести свої індивідуальні налаштування наступним чином.

У відображенні рецептури

Коротке натискання на параметр у відображенні рецепта призведе до того, що цей параметр буде блимати червоним кольором (мал. 3), щоб означає, що значення цього параметра може бути змінено. Змініть і зафіксуйте значення цього параметра за допомогою кнопки керування (мал. 1/В) наступним чином.

Поверніть кнопку керування, щоб змінити значення параметра, що мерехтить червоним у відображенні рецепта. -Натисніть на кнопку керування, що б підтвердити значення параметра, який ви встановили

У меню напоїв

Поверніть кнопку керування до символу напою в головному меню напоїв (малюнок 1 / А), а потім виконайте коротке натискання на кнопці керування, щоб почати приготування обраного напою негайно.

Поверніть кнопку керування до символу напою в головному меню напоїв (мал. 1 / А), а потім натисніть і тримайте кнопку, щоб ввести відображення рецепту для обраного напою, де ви можете ввести ваші власні налаштування.

У відображенні рецептури

Поверніть кнопку керування на параметр відображення рецепта і виконайте коротке натискання на кнопку керування. Тепер параметр буде блимати червоним кольором (мал 3), що означає, що значення цього параметра можна змінити. Змініть і зафіксуйте значення цього параметра за допомогою кнопки керування (мал. 1/В) наступним чином.

Поверніть кнопку керування, щоб змінити значення параметра, що мерехтить червоним у відображенні рецепта. -Натисніть на кнопку керування, що б підтвердити значення параметра, який ви встановили.

3.2. Напої без молока (еспресо, кава, американо)

Стандартна заводська настройка

- для еспресо: міцність-нормально (normal), аромат-насичений (intense), температура-гаряча (hot), об'єм кави 40 мл, загальний обсяг 40 мл
- для кави: міцність-нормально (normal), аромат-динамічний (dynamic), температура-гаряча (hot), об'єм кави 120 мл, загальний обсяг 120мл
- для американо: міцність - нормально (normal), аромат - постійний (constant), температура - гаряча (hot), обсяг кави 80 мл, об'єм води - 40 мл, загальний об'єм 120мл

На панелі рецепту напою (натисніть і утримуйте символ напою) можна змінити наступні параметри для кожного напою (інструкції див. у розділі 3.1.).→

Виберіть міцність (еспресо, кава, американо)

- Виберіть символ зерен, щоб змінити міцність кави.
- Коли символ зерна блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити міцність кави: Чим більше зерен відображається, тим міцніше напій.
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть аромат (еспресо, кава, американо)

Ви можете відрегулювати аромат для вашої кави на свій розсуд. Для цього три профілі швидкості потоку води через кавову гущу розміщені під параметром "аромат" (AROMA). "Динамічний" (DYNAMIC) профіль забезпечує динамічну подачу, "постійний" (CONSTANT) профіль - постійна подача і "інтенсивний" "INTENSE" профіль забезпечує інтенсивну подачу.



Порада: Протестуйте свій улюблений профіль аромату на одному з напоїв. До речі: Ваш улюблений профіль аромату може змінитися при перемиканні між типами кави

- Виберіть символ зерен, щоб змінити аромат.
- Коли символ аромату блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити аромат кави:
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть температуру (еспресо, кава, американо)

- Виберіть символ температури, щоб змінити температуру.
- Коли символ температури блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити температуру кави:
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть об'єм кави (еспресо, кава, американо)

- Виберіть відображення мл в коричневій області символу чашки, щоб змінити обсяг кави.
- Коли дисплей мл блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити обсяг кави:
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Оберіть об'єм гарячої води (американо)

- Виберіть відображення мл в синій області символу чашки, щоб змінити обсяг води.
- Коли дисплей мл блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити обсяг гарячої води:
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Збережіть налаштування

- Поверніть кнопку керування на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE) і натисніть кнопку керування або клікніть на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE).

ⓘ Інформація: Тепер ви можете отримати доступ до збережених налаштувань безпосередньо з головного меню напоїв одним натисканням на екран або коротким натисненням на кнопку керування на відповідному символі напою.

Готування двох чашок (не для американо)

- Виберіть символ чашки в правій частині екрана рецепта.
- Коли символ чашки блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити кількість чашок кави.
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Розміщення чашок

- Помістіть одну чашку в центрі або одну чашку зліва і одну праворуч під стік (мал. 6/7).

ⓘ Інформація: Переконайтеся, що розмір ваших чашок / склянок підходить для загального обсягу (відображення мл над символом чашки).

Початок приготування напою

- Поверніть кнопку керування на "ПУСК" (START) і натисніть кнопку керування або клікніть на "ПУСК" (START).

ⓘ Інформація: Якщо ви почали підготовку випадково або занадто рано, ви все ще можете змінити деякі параметри під час підготовки. Параметри, які можна змінити, блимають червоним кольором.

- Поки параметр блимає червоним кольором, ви можете змінити значення за допомогою кнопки керування.

Якщо ви хочете скасувати підготовку, знову натисніть кнопку керування або клікніть "СКАСУВАТИ" (CANCEL).

ⓘ Інформація: Ви також можете запрограмувати рецепти напоїв під час приготування напоїв. Для цього дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі 4.1. "налаштування в реальному часі" (LIVE PROGRAMMING).

3.3. Напої з молоком (капучіно, кава латте, латте маккіато, молоко / молочна піна)

-Заповніть ємність для молока свіжим, холодним, знежиреним молоком. Закрийте кришку ємності для молока і приєднайте один кінець всмоктуючої трубки до ємності для молока, а інший кінець до стоку (мал. 5).

Стандартна заводська настройка

- для капучино: міцність - нормально (normal), аромат - постійний(constant), температура - гаряча (hot), спочатку молоко, обсяг кави 40 мл, об'єм молочної пінки - 160 мл, загальний об'єм 200 мл
- для латте: міцність - нормально (normal), аромат - постійний(constant), температура - гаряча (hot), спочатку молоко, обсяг кави 40 мл, об'єм молока - 160 мл, загальний об'єм 200 мл
- для латте маккіато: міцність - нормально (normal), аромат - постійний(constant), температура - гаряча (hot), спочатку молоко, обсяг кави 60 мл, об'єм молока 40 мл, об'єм молочної пінки - 200 мл, загальний об'єм 300 мл
- для молока \ молочної піни : температура-гаряча (hot), кількість молока 0 мл, кількість молочної піни 150 мл, загальний обсяг 150 мл.


На панелі рецепту напою (натисніть і утримуйте символ напою) можна змінити наступні параметри для кожного напою (інструкції див. у розділі 3.1.).

Виберіть міцність (капучіно, кава латте, латте маккіато)

- Виберіть символ зерен, щоб змінити міцність кави.
- Коли символ зерна блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити міцність кави: Чим більше зерен відображається, тим міцніше напій.
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть аромат (капучіно, латте, латте маккіато)

Ви можете відрегулювати аромат для вашої кави на свій розсуд. Для цього три профілі швидкості потоку води через кавову гущу розміщені під параметром "аромат" (AROMA). "Динамічний" (DYNAMIC) профіль забезпечує динамічну подачу, "постійний" (CONSTANT) профіль - постійна подача і "інтенсивний" "INTENSE" профіль забезпечує інтенсивну подачу.

 Порада: Протестуйте свій улюблений профіль аромату на одному з напоїв. До речі: Ваш улюблений профіль аромату може змінитися при перемиканні між типами кави

- Виберіть символ зерен, щоб змінити аромат.
- Коли символ аромату блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити аромат кави:
- Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть температуру (капучіно, латте, латте маккіато, молоко / молочна піна)

- Виберіть символ температури, щоб змінити температуру.

Коли символ температури блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити температуру кави:

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть порядок кави / молоко (капучіно, латте, латте маккіато)

-Виберіть символ по черговості, щоб змінити порядок кави і молока.

-Коли символ замовлення блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити порядок: спочатку кава або спочатку молоко.

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть обсяг молока (капучіно, латте, латте маккіато, молоко / молочна піна)

-Виберіть відображення мл в нижній білій області символу чашки, щоб змінити кількість молока.

-Коли дисплей мл блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити обсяг молока.

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Оберіть об'єм кави (капучіно, кава латте, латте маккіато)

-Виберіть відображення мл в коричневій області символу чашки, щоб змінити обсяг кави.

-Коли дисплей мл блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити обсяг кави:


-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть об'єм молочної піни (капучіно, латте, латте маккіато, молоко / молочна піна)

-Виберіть відображення мл у верхній білій області символу чашки, щоб змінити обсяг молока.


-Коли дисплей мл блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити обсяг молочної піни.

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

 **Порада:** Якщо ви хочете гаряче молоко, встановіть кількість молочної піни на 0 мл (верхня біла область символу чашки) і просто змініть кількість в нижній білій області символу чашки.

Збережіть налаштування

-Поверніть кнопку керування на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE) і натисніть кнопку керування або клікніть на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE).

 **Інформація:** Тепер ви можете отримати доступ до збережених налаштувань безпосередньо з головного меню напоїв одним натисканням на екран або коротким натисненням на кнопку керування на відповідному символі напою.

Приготування двох чашок


-Виберіть символ чашки в правій частині екрана рецепта.

-Коли символ чашки блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити кількість чашок кави: одна або дві.

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.


Розміщення чашок

-Помістіть одну чашку в центрі або одну чашку зліва і одну праворуч під стік (мал. 6/7).

 Інформація: Переконайтеся, що розмір ваших чашок / склянок підходить для загального обсягу (відображення мл над символом чашки).


Початок приготування напою


-Поверніть кнопку керування на "ПУСК"(START) і натисніть кнопку керування або клікніть на" ПУСК " (START).


 Інформація: Якщо ви почали підготовку випадково або занадто рано, ви все ще можете змінити деякі параметри під час підготовки. Параметри, які можна змінити, блимають червоним кольором.

-Поки параметр блимає червоним кольором, ви можете змінити значення за допомогою кнопки керування.

-Якщо ви хочете скасувати підготовку, знову натисніть кнопку керування або клікніть "СКАСУВАТИ" (CANCEL).

 Інформація: Ви також можете запрограмувати рецепти напоїв під час приготування напоїв. Для цього дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі 4.1. "налаштування в реальному часі" (LIVE PROGRAMMING).

 **Попередження: Сухі залишки молока важко видалити. Тому після охолодження очистіть все правильно! Завжди виконуйте інструкції "промити спінювач" (RINSE FROTHER) на дисплеї.**

 Порада: Якщо вам не потрібна усмоктувальна трубка, ви можете залишити один кінець вставленим в стік і закріпити вільний кінець в затиску на стоці.

3.4. Гаряча вода (наприклад, для чаю)

Стандартні заводські налаштування.

Температура гаряча (hot), обсяг гарячої води 150 мл, загальний обсяг 150 мл.

На панелі рецепту напою (натисніть і утримуйте символ напою) можна змінити наступні параметри для кожного напою (інструкції див. у розділі 3.1.).

Виберіть температуру

-Виберіть символ температури, щоб змінити температуру.

-Коли символ температури блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити температуру кави:

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Виберіть обсяг гарячої води

-Виберіть відображення мл в синій області символу чашки, щоб змінити обсяг води.

-Коли дисплей мл блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити обсяг гарячої води:

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Збережіть налаштування

-Поверніть кнопку керування на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE) і натисніть кнопку керування або клікніть на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE).

❗ Інформація: Тепер ви можете отримати доступ до збережених налаштувань безпосередньо з головного меню напоїв одним натисканням на екран або коротким натисненням на кнопку керування на відповідний символ гарячої води.

Розміщення чашок

-Помістіть чашку в центрі під стоком (рис. 6).

❗ Інформація: Переконайтеся, що розмір ваших чашок / склянок підходить для загального обсягу (відображення мл над символом чашки).

❗ Інформація: Гарячу воду можна приготувати тільки в одну чашку/склянку.

Почніть підготовку гарячої води

-Поверніть кнопку керування на "ПУСК" (START) і натисніть кнопку керування або клікніть на "ПУСК" (START).

❗ Інформація: Якщо ви почали підготовку випадково або занадто рано, ви все ще можете змінити деякі параметри під час підготовки. Параметри, які можна змінити, блимають червоним кольором.

-Поки параметр блимає червоним кольором, ви можете змінити значення за допомогою кнопки керування.

-Якщо ви хочете скасувати підготовку, знову натисніть кнопку керування або клікніть "СКАСУВАТИ" (CANCEL).

❗ Інформація: Ви також можете запрограмувати рецепти напоїв під час приготування напоїв. Для цього дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі 4.1. "налаштування в реальному часі" (LIVE PROGRAMMING).

3.5. Налаштування "Моя кави" (My coffee) для мене та інших відповідно до смаку

На вашому приладі, ви можете налаштувати каву відповідно до смаку 9 різних людей або для 9 напоїв.

Клацніть або поверніть і натисніть кнопку керування, щоб вибрати "Мій кави" (MY COFFEE) в меню напоїв. Це відкриє огляд дев'яти напоїв "Моя кави" (MY COFFEE), від Моя кави (MY COFFEE) 1 до Моя кави (MY COFFEE) 9.

На заводських налаштуваннях, всі дев'ять напоїв встановлені зі стандартними налаштуваннями для "Моя кави" (MY COFFEE): міцність-нормальна (normal), аромат інтенсивний (intense), температура висока (high), кількість кави 40 мл, загальний обсяг 40 мл.

-Щоб приготувати напій "Моя кави" (MY COFFEE), виберіть напій, який ви хочете.

Ви можете змінити назву і рецепт кожного з цих дев'яти напоїв "Моя кави" (MY COFFEE).

-Виберіть напій, який ви хочете змінити (наприклад, Моя кави (MY COFFEE) 1). Це відкриє огляд можливих типів напоїв.

3. Приготування кави

-Виберіть напій (наприклад, латте маккіато).

Це відкриє вид рецепту для обраного напою (наприклад, латте маккіато). Ви можете змінити параметри для кожного напою у відображенні рецепту (див. інструкцію 3.1.).

Редагувати рецепт

-Виберіть параметр, який ви хочете змінити.

-Коли цей параметр блимає червоним, поверніть кнопку керування, щоб змінити його.

-Зафіксуйте встановлене значення, натиснувши на кнопку керування.

Редагуйте назву

Ви можете призначити індивідуальне ім'я, включаючи значок для всіх рецептів "Моя кава" (MY COFFEE).

-Клацніть або поверніть, а потім натисніть кнопку керування, щоб вибрати "Змінити ім'я" (EDIT NAME). Це відкриє клавіатуру.

-Поверніть кнопку керування на букву або символ, який ви хочете вибрати. Натисніть кнопку керування, щоб ввести вибрану літеру або символ. Або клікніть на букву або символ за вашим вибором.

-Повторіть цей крок, поки повністю не введете назву рецепта.

-Зафіксуйте ім'я, яке ви ввели, натиснувши кнопку "OK".

Знову з'явиться відображення рецепта.

Видалення рецепта

-Вибір "видалити" (DELETE) призведе до видалення обраного рецепта, включаючи його назву, і відновлення до заводських налаштувань (див. вище) для цього напою.

Збережіть налаштування

-Поверніть кнопку керування на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE) і натисніть кнопку керування або клікніть на "ЗБЕРЕГТИ" (SAVE).

З'явиться огляд, що містить дев'ять "Моя кава" (MY COFFEE) напоїв з іменами від "Моя кава" (MY COFFEE) 1 до "Моя кава" (MY COFFEE) 9 або з новим ім'ям і символом напою, який ви тільки що запрограмували.

i Інформація: Тепер ви можете отримати доступ до збережених налаштувань безпосередньо з меню "Моя кава" (My Coffe) одним натисканням на екран або коротким натисканням на кнопку керування на відповідному символі напою.

i Інформація: Цей метод може бути використаний для зміни назви і рецепта для всіх дев'яти напоїв "Моя кава" (MY COFFEE).

3.6. Встановлення ступеня млива

⚠ Попередження: Ступінь подрібнення слід змінювати тільки під час роботи кавового млина.

Ви можете регулювати ступінь млива, в залежності від обсмажування ваших кавових зерен. Ми рекомендуємо завжди залишати кавомолку на середніх налаштуваннях.

Щоб змінити ступінь млива, виконайте такі дії:

-Відкрийте службовий отвір з правого боку корпусу (мал. 1/L і мал. 8), потягнувши відімкніть пристрій за ручку (мал. 1 / K) обережно підніміть і обережно відсуньте службовий отвір від корпусу приладу.

Регулятор ступеня млива знаходиться в правому верхньому куті.

-Помістіть чашку під регульований по висоті стік.

-Поверніть кнопку керування на "Еспресо" (ESPRESSO) в головному меню напоїв.


Натисніть кнопку керування.

-У той час як йде мливо, змініть ступінь подрібнення шляхом переміщення регулятора (мал. 9).

Пересунувши регулятор до лівої сторони, ступінь млива стане дрібніше, направо-крупніше. Тут слід зазначити, що:

-легке обсмажування вимагає дрібного млива (перемістити регулятор вліво),

-сильна обсмажування вимагає крупнішого млива (перемістіть регулятор вправо).

 Порада: Перевірте налаштування, які підходять вам найкраще відповідно до вашого індивідуального смаку.

-Знову закрийте службовий отвір, переконавшись, що штирі в нижній частині службового отвору спрямовані в зазори (мал. 8). Закрийте службовий отвір до клацання.

3.7. Приготуйте мелену каву (наприклад, каву без кофеїну)

-Відкрийте кришку камери для меленої кави під кришкою в правому верхньому куті пристрою (мал. 1/M і мал. 10).

На дисплеї відобразиться "1. ЗАПОВНИТЬ МЕЛЕНОЮ КАВОЮ (FILL GROUND COFFEE)


2. ЗАКРИЙТЕ ВІДДІЛ ДЛЯ МЕЛЕНОЇ КАВИ " (CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER).

-Додайте один рівень мірної ложки меленої кави і закрийте кришку. На дисплеї буде показано "мелена кава готова" GROUND COFFEE IS READY.

-Помістіть чашку в центрі під стоком (рис. 6).


-Виберіть напій в головному меню напоїв.


-Початок приготування напою

 Інформація: Якщо ви почали підготовку випадково або занадто рано, ви все ще можете змінити деякі параметри під час підготовки. Параметри, які можна змінити, блимають червоним кольором.

-Поки параметр блимає червоним кольором, ви можете змінити значення за допомогою кнопки керування.

-Якщо ви хочете скасувати підготовку, знову натисніть кнопку керування або клікніть "СКАСУВАТИ" (CANCEL).

 Інформація: Якщо ви випадково відкрили камеру для меленої кави або не почали готувати напій після висипання порошку – прилад буде автоматично промитий через стік (мал.1 / E) приблизно через хвилину після того, як кришка була знову закрита, і потім буде готовий до роботи знову.

 **Попередження: Камера для меленої кави не є контейнером для зберігання. Тому ніколи не насипайте в камеру більше однієї порції і використовуйте тільки свіжий або вакуумний порошок з мелених зерен.**

Розчинну у воді каву використовувати не можна!

4. Установка / зміна основних налаштувань

i Інформація: Заводські налаштування запрограмовані для кожного виду кави. Це означає, що ви можете приготувати каву відразу розділ 3.). Або ви можете почати з зміни наступних основних параметрів відповідно до ваших індивідуальних вимог.

-Щоб змінити основні налаштування, клікніть на значок налаштувань в головному меню (мал.1 / C) або виберіть символ налаштувань, повернувши кнопку керування і натиснувши на неї. \ - Поверніть кнопку керування, щоб вибрати пункт меню, який ви хочете змінити в меню "Налаштування" (SETTINGS).

-Натисніть на кнопку керування, щоб підтвердити обраний пункт меню.

-Поверніть кнопку керування у відповідному пункті меню, щоб змінити відповідне налаштування.

-Натисніть кнопку керування, щоб підтвердити вибраний параметр.

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

i Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.1. Програмування рецептів напоїв в реальному часі

i Інформація: Заводські налаштування запрограмовані для кожного виду кави. Це означає, що ви можете приготувати каву відразу розділ 3.).

i Інформація: Якщо ви хочете змінити рецепт напою, ви можете зробити це, як описано в цьому розділі, або окремо на екрані з рецептом (див. розділ 3.).

Ви можете змінити і зберегти стандартне налаштування під час підготовки наступним чином.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "програмувати в реальному часі" (LIVE PROGRAMMING). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на напій за вашим вибором (наприклад, "Еспресо"). Натисніть кнопку керування.

-Помістіть чашку в центрі під стоком (рис. 6).

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.

Для кавових напоїв: На дисплеї відображається "вибрати міцність" (CHOOSE STRENGTH).

-Поверніть кнопку керування, щоб встановити міцність за вашим вибором (слабкіше вліво і сильніше вправо).

-Натисніть кнопку керування, щоб підтвердити обрану міцність.

Для кавових напоїв: На дисплеї відображається вибрати аромат" (CHOOSE AROMA).

-Поверніть кнопку керування, щоб встановити параметр аромату на ваш вибір (роз'яснення по параметру аромату див. розділ 3.2. або 3.3.).

-Натисніть на кнопку керування, що б підтвердити обраний пункт меню.

Для всіх напоїв: На дисплеї з'явиться напис "вибрати температуру"(CHOOSE TEMPERATURE").

-Поверніть кнопку керування, щоб встановити температуру за вашим вибором.

-Натисніть кнопку керування, що б підтвердити обрану температуру.

Для капучино: На дисплеї з'явиться напис вибрати порядок" (CHOOSE ORDER).

-Поверніть кнопку керування, щоб встановити порядок: спочатку кава або спочатку молоко.

-Натисніть кнопку керування, що б підтвердити обраний порядок.

На дисплеї відобразиться "будь ласка, зачекайте" (PLEASE WAIT). Пристрій буде подрібнювати, нагрівати, а потім почне підготовку.

Для напоїв з молоком: На дисплеї відобразиться "зупинити молоко" (STOP MILK)?"

-Натисніть кнопку керування, коли підготовлено необхідна кількість молока.

Для напоїв з молочною піною: На дисплеї відображається " зупинити молочну піну" (STOP MILK FROTH)?"

-Натисніть кнопку керування коли підготовлено необхідна кількість молочної піни.

Для кавових напоїв: На дисплеї відобразиться " зупинити каву (STOP COFFEE)?"

-Натисніть кнопку керування коли підготовлено необхідна кількість кави.

Для напоїв з водою: На дисплеї відобразиться " зупинити воду (STOP WATER)?"

-Натисніть кнопку керування коли підготовлено необхідна кількість води.

Стандартні налаштування для напою за вашим вибором (наприклад, еспресо) була змінена і збережена. Дисплей буде відображати "рецепт створений " (RECIPE CREATED) протягом короткого часу, а потім перемикнеться на підменю "налаштування в реальному часі" (LIVE PROGRAMMING), щоб дозволити вам запрограмувати напої. - Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

ⓘ Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.2. Час

Установка часу автоматичного відключення

Ця функція дозволяє встановити, чи повинен прилад і через скільки часу, автоматично вимикатися після останнього використання. Заводські налаштування - після "10 хвилин" (10 MINUTES).

- Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / С) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

- Поверніть кнопку керування на "ЧАС" (TIMES). Натисніть кнопку керування.

- Поверніть кнопку управління на "автоматичне відключення елемента" (UNIT AUTO-OFF). Натисніть кнопку керування.

На дисплеї відображається можливий час відключення.

- Поверніть кнопку керування на бажаний час вимкнення.

- Натисніть кнопку керування, щоб підтвердити вибраний параметр.

Тепер пристрій автоматично вимкнеться після останнього використання, через встановлений час вимикання.

Установка часу автоматичного включення

Пристрій може автоматично включатися кожен день у встановлений час.

Таким чином, ваш прилад буде готовий до використання, наприклад, під час сніданку. Ви можете встановити час включення наступним чином:

- Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

- Поверніть кнопку керування на "ЧАС" (TIMES). Натисніть кнопку керування.

- Поверніть кнопку керування на "автоматичне включення елемента" (UNIT AUTO-ON). Натисніть кнопку керування.

- Поверніть кнопку керування на "включити" (ENABLE). Натисніть кнопку керування.

На дисплеї відображається час.

- Поверніть кнопку керування на відповідну годину. Натисніть кнопку керування.

- Поверніть кнопку керування на відповідну хвилину. Натисніть кнопку керування.

Час налаштовано. На дисплеї відображається "налаштування автоматичного включення" (SET AUTO-ON).

- Поверніть кнопку керування на бажану годину вимкнення. Натисніть кнопку керування.

- Поверніть кнопку керування на бажану хвилину виключення. Натисніть кнопку керування.

Час включення встановлено.

Ви можете відключити час включення наступним чином:

- Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.
- Поверніть кнопку керування на " ЧАС "(TIMES). Натисніть кнопку керування.
- Поверніть кнопку керування на "автоматичне включення елемента" (UNIT AUTO-ON). Натисніть кнопку керування.
- Поверніть кнопку керування на "відключити" (DISABLE). Натисніть кнопку керування.

Час включення було дезактивовано.

⚠ Попередження: Якщо прилад був відключений від мережі або в разі відключення живлення, час необхідно скинути, щоб була можливість використовувати автоматичне включення.

i Інформація: Не забудьте врахувати літній час і поточний час.

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

i Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.3. Налаштування комфорту

Освітлення резервуара з водою

Ця функція дозволяє встановити, чи резервуар для води буде освітлений і, якщо так, то яким кольором.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "Параметри комфорту" (COMFORT SETTINGS). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на "освітлення резервуару з водою" (WATER TANK LIGHTING). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування в потрібне положення - або "викл" (OFF), або виберіть колір. Натисніть кнопку керування.

На дисплеї відображаються додаткові налаштування комфорту.

Екран блокування

Ця функція дозволяє встановити, чи повинна бути заблокована функція сенсорного екрану. Якщо ви виберете цю опцію в положення "Вкл" (ON), дисплей буде заблокований, коли він не використовується протягом тривалого періоду часу. Це дозволяє приладу економити енергію і захищає його від випадкового спрацювання.

i Інформація: Якщо дисплей заблокований, його можна розблокувати, натиснувши кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "Параметри комфорту" (COMFORT SETTINGS).

Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на "заблокувати екран" (LOCK SCREEN). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на необхідні налаштування" вкл "(ON) або "викл" (OFF). Натисніть кнопку керування.

На дисплеї відображаються додаткові налаштування комфорту.

Перемикач промивання

Перемикач промивання постійно встановлений на заводських налаштуваннях.

Після кожного включення з холодного режиму очікування прилад знову нагрівається і запускає запит на промивку, таким чином він завжди працює зі свіжою водою.

На дисплеї відображається запит на промивку. Її можна запустити вручну шляхом натискання кнопки керування. Заводські налаштування для відключення промивки мають значення "вкл" (ON).

Існує можливість відключити відключення промивання після виключення пристрою.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "Параметри комфорту" (COMFORT SETTINGS). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на "відключити промивку" (OFF-RINSE). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на необхідні налаштування" вкл "(ON) або "викл" (OFF). Натисніть кнопку керування.

На дисплеї відображаються додаткові налаштування комфорту.

ⓘ Інформація: Відключення промивання здійснюється тільки в тому випадку, якщо принаймні один кавовий або молочний напій був приготований заздалегідь, навіть якщо відключення промивання встановлено в положення "вкл" (ON).

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

ⓘ Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.4. Установка роботи з фільтром або без нього

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / С) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати "фільтр" (FILTER) в меню "налаштувань" (SETTINGS).

-Поверніть кнопку керування до потрібного налаштування "фільтр" (FILTER)?

Так!"(YES) або " фільтр (FILTER)? Ні!"(NO) натисніть кнопку керування.

Керуйте приладом з фільтром: Будь ласка, дотримуйтесь процедури, наведеної в розділі 2.2. Крок 2 і в інструкціях на дисплеї

Керуйте приладом без фільтра: Будь ласка, дотримуйтесь процедури, наведеної в розділі 2.2. Крок 3 і в інструкціях на дисплеї

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

ⓘ Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.5. Встановіть жорсткість води

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати " жорсткість води "(WATER HARDNESS) в меню" налаштувань "(SETTINGS). Натисніть кнопку керування.

Будь ласка, дотримуйтесь процедури, наведеної в розділі 2.2. Крок 3 і в інструкціях на дисплеї

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

ⓘ Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.6. Установа мови

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати " мова "(LANGUAGE) в меню" налаштувань "(SETTINGS). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування, щоб змінити мову.

-Натисніть кнопку керування, щоб підтвердити вибрану мову.

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

ⓘ Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.7. Запросити статистику

У пункті меню "статистика"(STATISTICS) ви можете переглянути, як часто ви готували різні напої і використовували різні функції з моменту встановлення приладу.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "статистику" (STATISTICS). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування, щоб переглянути різні види статистики.

Для виходу натисніть кнопку керування.

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

(i) Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.8. Заводські налаштування

Ви можете скинути рецепти або налаштування до заводських налаштувань в пункті меню "заводські налаштування"(FACTORY SETTINGS).

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "заводські налаштування" (FACTORY SETTINGS). Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування в положення " скидання рецептів "(RESET RECIPES) або "скидання налаштувань" (RESET SETTINGS).

-Натисніть кнопку керування, щоб підтвердити вибраний параметр.

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

(i) Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

4.9. Bluetooth

Ви можете завантажити додаток (app) в Apple App Store або Google Play Store, для вашої, повністю автоматичної каво машини NIVONA, який дозволяє управляти і використовувати основні функції вашої каво машини. Пункт меню "BLUETOOTH" дозволяє включити або відключити з'єднання між пристроєм і смартфоном.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "BLUETOOTH". Натисніть кнопку керування.

-Поверніть кнопку керування на " підключення "(CONNECT), що б підключити смартфон. Потім дотримуйтесь інструкцій програми на смартфоні.

-Поверніть кнопку керування на "відключити" (DISABLE), що б відключити смартфон або заборонити підключення.

-Натисніть кнопку керування, щоб підтвердити вибраний параметр.

-Натисніть або виберіть кнопку зі стрілкою, а потім натисніть кнопку керування, щоб перейти на наступний рівень меню вище.

(i) Інформація: Щоб повернутися в головне меню напоїв з меню налаштувань, натисніть на символ напою або виберіть символ напою з допомогою кнопки керування, а потім натисніть на кнопку керування.

AROMA PRE-вибір кави від NIVONA через додаток

Професіонали в обсмажуванні кави і NIVONA розробили для вас три вишуканих обсмажування кави:

Café BERGAMO

Cafè MILANO

Café TORINO

Ви можете придбати каву NIVONA у вашого роздрібного продавця (див. також www.nivona.com).

За допомогою програми NIVONA ви можете відправити Налаштування аромату, рекомендовані NIVONA, на ваш прилад NIVONA.

Все просто.: Купуйте каву у вашого роздрібного продавця, завантажте додаток на свій смартфон і надішліть налаштування аромату.

Сподіваємося, вам сподобається відмінна кава з чудовим ароматом.

5.Очищення та технічне обслуговування

Повідомлення з'являться в першому рядку дисплея пристрою NIVONA пропонує виконати деякі з наведених нижче дій з очищення та технічного обслуговування (наприклад, "будь ласка, промийте піноутворювач"(PLEASE RINSE FROTHER).)

-Коли Ви отримуєте одне з цих повідомлень про очищення або обслуговування, поверніть кнопку управління на " ПУСК "(START) і натисніть кнопку керування. Або клікніть на кнопку " Пуск " (START).

Пристрій почне відповідне очищення або технічне обслуговування, і на дисплеї з'являться повідомлення про необхідність виконання подальших дій.

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї. У разі сумнівів, більш детальну інформацію можна знайти в розділах 5.1 до 5.9. нижче.

5.1.Очищення спінювача

⚠ Попередження: Виконання програми не повинно перериватися!

Ви повинні промити спінювач молока після приготування напоїв з молоком, і, в крайньому випадку, коли дисплей запропонує вам зробити це.

Для цього виконайте наступні дії:

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ обслуговування (рис. 1 / D) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ обслуговування.

-Поверніть кнопку керування " промивка насадки "(RINSE спінювача) і потім натисніть кнопку управління або клікніть на "промивка спінювача" (RINSE FROTHER).

-Під'єднайте один кінець трубки до регульованого по висоті стоку (рис. 11).

-Помістіть інший кінець трубки в задній правій частині піддону (рис. 11).

-Помістіть досить велику ємність (не менше 0,5 л) під регульований по висоті стік.

Натисніть кнопку керування або клікніть "далі" (NEXT).

Дисплей показує "спінювач промивається, не виймає трубку" (FROTHER RINSES, DO NOT REMOVE TUBE). Прилад почне процес промивання. Після промивання, прилад нагріється і знову буде готовий до роботи. На дисплеї з'явиться головне меню напоїв.

5.2. Промивання системи


Час від часу слід промивати систему. Для цього виконайте наступні дії:


-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ обслуговування (рис. 1 / D) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ обслуговування.

-Поверніть кнопку керування на " промивка системи "(RINSE SYSTEM) і потім натисніть кнопку керування або клікніть на" промивка системи " (RINSE SYSTEM). На дисплеї відображається "система промивається" (SYSTEM RINSES).

Після промивання, прилад нагріється і знову буде готовий до роботи. На дисплеї з'явиться головне меню напоїв.

5.3. Очищайте спінювач молока

 Попередження: Виконання програми не повинно перериватися!

 Інформація: Коли спінювач молока необхідно очистити, з'явиться напис "будь ласка, очистіть спінював" (PLEASE CLEAN FROTHER) на першому рядку дисплея.

Для цього виконайте наступні дії:

-Помістіть м'якучий засіб (доступно в якості додаткового аксесуара, див. розділ 8.) і воду в склянці, не менше 0,3 л в цілому. Будь ласка, дотримуйтесь характеристик, зазначених виробником м'якучого засобу щодо коефіцієнта змішування.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ обслуговування (рис. 1 / D) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ обслуговування.


-Поверніть кнопку керування "очищення спінювача"(CLEAN FROTHER) і потім натисніть кнопку керування або клікніть на" очищення спінювача" (CLEAN FROTHER).

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї, а потім натисніть кнопку керування або клікніть "далі" (NEXT).

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї, поки програма не завершиться.

Після цього прилад нагріється і буде готовий до роботи. На дисплеї з'явиться головне меню напоїв.

5.4.Очищення системи

 Інформація: Коли прилад необхідно очистити, з'явиться напис "будь ласка, очистіть систему" (PLEASE CLEAN SYSTEM) на першому рядку дисплея. Ви все ще можете приготувати напої. Тим не менш, ми рекомендуємо вам запустити програму очищення якомога швидше, щоб не анулювати гарантію.

⚠ Попередження: Виконання програми очищення не повинно перериватися! По-перше, будь ласка, вставте пластину для чищення в круглий отвір в блоці для варіння, коли пристрій запропонує вам зробити це.

-Помістіть велику ємність (не менше 0,5 л) під регульований по висоті стік (рис 1/E).

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ обслуговування (рис. 1 / D) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ обслуговування.

-Поверніть кнопку керування на "очищення системи" (CLEAN SYSTEM) і потім натисніть кнопку керування або клікніть на "очищення системи" (CLEAN SYSTEM).

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї, а потім натисніть кнопку керування або клікніть "далі" (NEXT).

(i) Інформація: Для отримання інформації про видалення та очищення варильного блоку див. також розділ 5.5. нижче.

-Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї, поки програма не завершиться.

Після цього прилад нагріється і буде готовий до роботи. На дисплеї з'явиться головне меню напоїв.

5.5. Зніміть і очистіть варильний блок

⚠ Попередження: Витягайте варильний блок тільки після вимкнення приладу.

⚠ Попередження: Очищуйте варильний блок кожен раз, коли ви виконуєте програму очищення, але не рідше одного разу на місяць. В іншому випадку претензії по гарантії не приймаються. При необхідності варильний блок слід вийняти і очистити під проточною водою. Не використовуйте чистячі засоби ні за яких обставин – тільки чисту, холодну воду!

-Відкрийте службовий отвір з правого боку корпусу (мал. 1/L і мал. 8), потягнувши відімкніть пристрій за ручку (мал. 1 / K) обережно підніміть і обережно відсуньте службовий отвір від корпусу приладу.

-Розблокуйте варильний блок, натиснувши червоний перемикач вгору і повернувши ручку вліво до клацання (мал. 12).

-Потім обережно зніміть ємність з ручкою.

-Очистіть варильний блок під проточною водою і залиште сушитися.

-Обережно вставте варильний блок знову і зафіксуйте його, утримуючи червоний перемикач вниз і повертаючи ручку вправо до клацання на місце.

-Знову закрийте службовий отвір, переконавшись, що штирі в нижній частині службового отвору спрямовані в зазори (мал. 8). Закрийте службовий отвір до клацання.

5.6. Система видалення накипу

ⓘ Інформація: Коли прилад потребує очищення від накипу, на дисплеї з'явиться напис "будь ласка, очистіть від накипу" (PLEASE DESCAL).

Однак програму очищення від накипу можна запустити вручну в будь-який час.

⚠ Попередження: При очищенні від накипу дотримуйтеся інструкцій на дисплеї в точному порядку! Ви все ще можете приготувати напої, навіть коли прилад запропонує вам очищення від накипу. Тим не менш, ми рекомендуємо вам виконати програму видалення накипу, як можна швидше. В іншому випадку претензії по гарантії не приймаються.

⚠ Попередження: Виконання програми видалення накипу не повинно перериватися. Ніколи не використовуйте оцет або засоби на основі оцту для видалення накипу. Будь ласка, використовуйте стандартні розчинники, які рекомендуються для повністю автоматизованих кавоварок.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ обслуговування (рис. 1 / D) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ обслуговування.

-Поверніть кнопку керування на " видалення накипу системи "(DESCALE SYSTEM) і потім натисніть кнопку керування або клікніть на " видалення накипу системи " (DESCALE SYSTEM).

⚠ Попередження: Перед початком програми видалення накипу, видаліть фільтр з резервуара для води.

⚠ Попередження: Додайте відповідну кількість води до позначки 0,5 мл і додайте засіб для видалення накипу. Ніколи не робіть навпаки! Дотримуйтеся інструкцій виробника засобу для видалення накипу.

-Помістіть велику ємність (не менше 0,5 л) під регульований по висоті стік (рис 1E).

-Дотримуйтеся інструкцій на дисплеї, а потім натисніть кнопку керування або клікніть "далі" (NEXT).

-Дотримуйтеся інструкцій на дисплеї, поки програма не завершиться.

Після цього прилад нагріється і буде готовий до роботи. На дисплеї з'явиться головне меню напоїв.

⚠ Попередження: Нарешті, переконайтеся, що ви видалили залишки рідини для видалення накипу, що залишилися на корпусі, вологою тканиною.

5.7. Регулярна ручна чистка

ⓘ Інформація: Будь ласка, дотримуйтеся цих інструкцій з очищення, так як при поводженні з харчовими продуктами особливо важливий максимальний рівень чистоти.

⚠ Попередження: Ніколи не занурюйте прилад у воду! Не використовуйте чистячі засоби для очищення.

Очищайте внутрішню і зовнішню поверхню корпусу тільки м'якою вологою тканиною. Не використовуйте засоби для чищення.

-Очистити піддон (мал. 1 / N) і використаний кавовий лоток (мал. 1 / O) не пізніше, появи запиту на дисплеї (тільки при включенні пристрою, оскільки пристрій тільки тоді розпізнає, що лотки спорожнені).

-Після зняття піддону і лотка для використаної кави, очистіть внутрішню поверхню корпусу м'якою вологою тканиною. Не використовуйте засоби для чищення.

i Інформація: Іноді використовуйте мильну воду для очищення піддону (рис. 1 / H).

Резервуар для води слід промивати чистою водою щодня і знову наповнювати свіжою прохолодною водою.

▲ Попередження: Сухі залишки молока важко видалити. Тому після охолодження очистіть все правильно! Завжди виконуйте інструкції "промити спінювач" (RINSE FROTHER) на дисплеї.

-тому регулярно очищайте спінювач, трубку і випускний отвір.

i Інформація: Час від часу (в ідеалі до тривалої перерви між приготуванням напоїв, але де-факто регулярно!), спінювач молока необхідно повністю розібрати на окремі частини і промитий під чистою водою.

-Зніміть кришку (мал. 1/P) під регульованим по висоті стоком.

-Потягніть спінювач молока вниз, щоб зняти його (a) і розібрати на окремі частини (рис. 1 / R).

-Ретельно очистіть окремі частини (рис. 1 / R) і знову зберіть спінювач молока.

-Вставте зібраний спінювач молока назад (b) в регульований по висоті стік.

-Встановіть кришку назад в регульований по висоті стік (рис. 1/P).

i Інформація: Ваш прилад має задні колеса (мал. 1 / Q). Ці дозволяє пересувати його на рівній поверхні. Це також дозволяє вам очистити місце під приладом.

5.8. Змінний фільтр

Фільтр більше не ефективний, як тільки приблизно 50 л води пройшло через нього. На дисплеї відобразиться "будь ласка, замініть фільтр" (PLEASE REPLACE FILTER).

i Інформація: Ви все ще можете приготувати напої. Тим не менш, ми рекомендуємо вам негайно замінити фільтр.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / D) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "фільтр" (FILTER) і клікніть кнопку керування на "фільтр" (FILTER).

-Поверніть кнопку керування на "вставити фільтр" ("INSERT FILTER)? Так", щоб пристрій розпізнав, що заміна встановлена.

-Очистити резервуар для води (рис.1/F) і обережно відкрутіть старий фільтр

від кріплення в резервуарі для води з допомогою установки на кінці мірної ложки (рис. 13).

-Утилізуйте старий фільтр в побутових відходах.

-Натисніть кнопку керування.

-Акуратно прикрутіть новий фільтр в кріплення, в резервуар для води через помічник для установки на кінці мірної ложки (рис. 13).

⚠ Попередження: Не перетягуйте і не згинайте фільтр.

-Заповніть резервуар свіжою водою, і вставте його назад в пристрій.

-Помістіть досить велику ємність (не менше 0,5 л) під стік (рис. 1 / E) і натисніть кнопку керування.

Тепер система промита. На дисплеї відображається "промивка фільтра" (FILTER RINSES).

- Зачекайте кілька хвилин, поки вода не перестане виходити з стоку.

Система буде нагріватися. Прилад готовий до роботи. Головне меню напоїв з'явиться на дисплеї.

⚠ Попередження: У разі використання невеликих обсягів води, ви повинні замінити фільтр не пізніше ніж через два місяці. Тоді повідомлення не з'явиться на дисплеї. Ви можете встановити дату заміни за допомогою кнопки керування зверху(відображення місяця).

5.9. Стан обслуговування

Прилад покаже, чи необхідний процес очищення або видалення накипу.

-Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ налаштувань (мал. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ налаштувань.

-Поверніть кнопку керування на "стан обслуговування"(STATUS OF MAINTENANCE) і потім натисніть кнопку керування або клікніть на "стан обслуговування" (STATUS OF MAINTENANCE).

На дисплеї відображається:

"очистити систему" (CLEAN SYSTEM)

"Очистити спінювач" (CLEAN FROTHER)

"видалення накипу "(DESCALING)

"заміна фільтра "(REPLACE FILTER)

Відповідний індикатор показує, чи необхідний процес очищення або видалення накипу. Чим правіше індикатор виконання, тим терміновіше потрібно очищення або видалення накипу.

-Натисніть кнопку керування, що б вийти з "стан обслуговування" (STATUS OF MAINTENANCE).

⚠ Попередження: Очищення і видалення від накипу слід проводити регулярно і не пізніше появи відповідного запиту на дисплеї. В іншому випадку претензії по гарантії не приймаються.

6. Системні повідомлення

Повідомлення	Значення	Рішення
	<ul style="list-style-type: none"> • Система труб подачі води заповнена • Можливо фільтр несправний • Резервуар з водою порожній • Резервуар для води відсутній або вставлений неправильно • Немає зерен • Зерна в контейнері склеюються 	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть кнопку керування. • Видаліть або замініть фільтр • Заповніть резервуар з водою • Вставте резервуар для води правильно • Додайте кавові зерна • Перемішайте зерна в контейнері ложкою • Очистіть контейнер із зернами тканиною

Інформація: Повідомлення "поповніть зерна" (REFILL BEANS) зникає тільки після того, як кава буде приготовлено знову.

<ul style="list-style-type: none"> • Очистіть лотки • Потрібне очищення • Потрібно очищення від накипу • Змінити фільтр • Пристрій варіння видалено 	<ul style="list-style-type: none"> • Піддон і/або лоток заповнені • Систему необхідно очистити • Систему необхідно очистити від накипу • Фільтр зносився • Пристрій варіння встановлено некоректно 	<ul style="list-style-type: none"> • Очистіть піддон і / або лоток • Очистіть систему (розділ 5.4.) • Система видалення накипу (розділ 5.6.) • Замініть фільтр (розділ 5.8.) • Встановіть і заблокуйте пристрій варіння правильно (розділ 5.5)
--	---	---

7. Виправлення несправностей

Несправність	Значення	Рішення
<ul style="list-style-type: none"> Немає гарячої води або подачі пари 	<ul style="list-style-type: none"> Спінювач молока заблокований 	<ul style="list-style-type: none"> Будь ласка, ретельно очистіть спінювач молока і повністю демонтуйте (Мал. 1 / R)
<ul style="list-style-type: none"> Занадто мало молочної піни або рідкої піни 	<ul style="list-style-type: none"> Можливо система затверділа від накипу Непридатне молоко Спінювач молока заблокований 	<ul style="list-style-type: none"> Будь ласка, виконайте високодозну очистку від накипу (розділ 5.6.) Використовуйте холодне молоко Будь ласка, ретельно очистіть спінювач молока і повністю демонтуйте (Мал. 1 / R)
<ul style="list-style-type: none"> Кава виходить тільки по краплі 	<ul style="list-style-type: none"> Можливо система затверділа від накипу Ступінь помелу занадто дрібна Мелена кава занадто дрібна 	<ul style="list-style-type: none"> Будь ласка, виконайте високодозну очистку від накипу (розділ 5.6.) Встановіть ступінь млива крупніше (розділ 3.6.) Використовуйте більш крупнішу мелену каву
<ul style="list-style-type: none"> Кава не “піниста” 	<ul style="list-style-type: none"> Можливо система затверділа від накипу Невідповідний тип кави Зерна більше не свіжо обсмажені 	<ul style="list-style-type: none"> Будь ласка, виконайте високодозну очистку від накипу (розділ 5.6.) Змініть тип кави Використовуйте свіжі зерна
<ul style="list-style-type: none"> Гучний шум у млині 	<ul style="list-style-type: none"> Ступінь помелу не підходить для кавових зерен Сторонні предмети в млині, наприклад дрібні камені 	<ul style="list-style-type: none"> Встановіть відповідну ступінь млива (розділ 3.6.) Зателефонуйте на гарячу лінію, мелену каву ще можна приготувати
<ul style="list-style-type: none"> Дисплей показує помилку 8 Service-Tel 	<ul style="list-style-type: none"> Заварювальний блок заклинило 	<ul style="list-style-type: none"> Зніміть і очистіть варильний блок (розділ 5.5.)

У разі виникнення несправності або повідомлення про помилку, які ви не можете виправити самостійно, зверніться до продавця або до сервісного центру, який вказаний у гарантійному талоні Вашої кавомашини.

Коли система виявить помилки, на дисплеї з'явиться повідомлення про помилку.

Увага: Запишіть звіт про помилку. Вимкніть прилад і від'єднайте його від мережі.

Зверніться до продавця, вказавши тип моделі, серійний номер (див. тип етикетки рис. 1 / S) і номер помилки

8. Запасні частини / аксесуари

Ви можете придбати наступні запасні частини та аксесуари у роздрібного продавця.

Фільтр для води CLARIS NIRF 700

Таблетки для чищення NIRT 701

Засіб для видалення накипу NIRK 703

Засіб для чищення капучинатора NISS 705

Холодильник для молока NICO 100

Термос для молока NICT 500

Контейнер для молока NIMC 1000

Трубка для молока NIMA 330

Будь ласка, відвідайте <https://www.nivona.com/ru/domashnjaja-stranica/>, що б дізнатися докладніше про запчастини та аксесуари або зверніться до авторизованого дилера на території України.

9. Обслуговування клієнтів, гарантія, охорона навколишнього середовища

Обслуговування клієнтів

Продукція NIVONA розроблена з урахуванням найвищих стандартів якості. Якщо у вас виникли питання щодо використання пристрою, будь ласка, напишіть нам.

Ваша підтримка має важливе значення для нашої місії подальшого розвитку і поліпшення наших продуктів, щоб вони повністю відповідали вашим потребам.

Випарювання приладу

Якщо вам необхідно відправити прилад назад в разі несправності, спочатку дайте йому випаруватися таким чином, щоб в системі не залишилося залишкової води:

- Увімкніть прилад за допомогою кнопки включення/вимикання (мал. 1 / H).

- Дотримуйтеся інструкцій на дисплеї.

- Помістіть досить велику ємність (не менше 0,5 л) під стік (мал. 1 / E).

- Поверніть кнопку керування, щоб вибрати символ обслуговування (рис. 1 / C) в головному меню, а потім натисніть кнопку керування або клікніть на символ обслуговування.

- Поверніть кнопку керування на "випарювання" (EVAPORATING) і клікніть кнопку керування на "випарювання" (EVAPORATING).

- Дотримуйтеся інструкцій на дисплеї, а потім натисніть кнопку керування або клікніть "далі" (NEXT).

-Дотримуйтеся інструкцій на дисплеї, поки програма не завершиться.

Прилад після випаровування вимкнеться автоматично.

-Зніміть піддон і лоток (рис. 1 / n і 1 / O) і очистіть їх.

-Вставте порожній резервуар для води, піддон і лоток для використаної кави.

Пристрій готовий до відправки.

ⓘ Інформація: Будь ласка, упакуйте прилад для завантаження обережно, і повністю в його первісну упаковку. Ми не несемо відповідальності за будь-який збиток, заподіяний під час транспортування.

Умови гарантії та обслуговування клієнтів

Будь ласка, ознайомтеся з докладними умовами гарантії та обслуговування клієнтів на доданому інформаційному аркуші.

Утилізуйте картриджі фільтра в побутових відходах

Утилізація пристрою і упаковки

Будь ласка, збережіть упаковку для вашого пристрою. Вона захистить ваш пристрій під час транспортування, якщо буде потрібно сервісне обслуговування.

Електричні та електронні пристрої часто містять цінні і екологічно несумісні матеріали і тому не повинні розглядатися як звичайні побутові відходи. Вони можуть бути шкідливі для здоров'я людини і навколишнього середовища при утилізації залишкових відходів або при неправильному поводженні. Тому ніколи не розміщуйте потенційно несправний прилад в побутових відходах. Замість цього віднесіть його до пункту збору для утилізації та переробки електричних і електронних приладів, що надається місцевим органом управління.

Ви можете отримати додаткову інформацію від місцевої влади, компанії з утилізації відходів або в магазині, де ви купили прилад.

10. Технічні дані

Напруга 220-240 В змінного струму, 50-60 Гц

Вихід 1455 Вт знак відповідності : CE

Тиск насоса статичний макс.: 15 бар

Ємність резервуара для води: прибіл. 2.2-літровий контейнер для кавових зерен
ємність: прибіл. 250 г

Ємність контейнера для кавової гущі макс.: 11 порції прибіл. довжина кабелю:
1.1 м

Прибіл. вага: 11.44 кг

Розміри (Ш x В x Д): 27.6 x 37.5 x 49,5 см

Nivona Apparate GmbH Südwestpark 49

D-90449 Nürnberg www.nivona.com

© 2018 by NIVONA